


**Nox Aroma**  
Smart Sleep Light  
SA1001


Quick Setup Guide

Sleepace

# 01 Box Contents

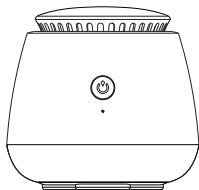


Nox Aroma

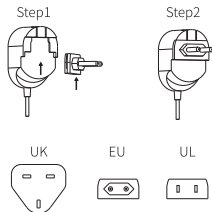

Power Adaptor(UK.UL.EU)





Quick Setup Guide



Aroma Capsule

## 02 Buttons

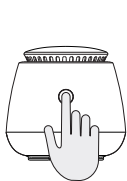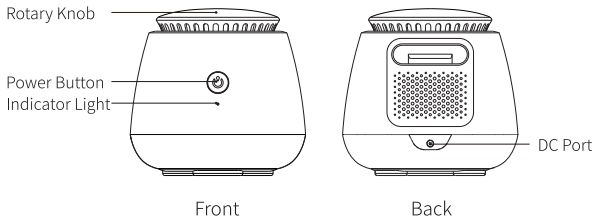

### Sleep-aid Mode

Press the power button to start sleep-aid mode.



### Night Lamp

Press the rotary knob to turn on the night lamp.



### Volume

Control the volume by spinning the rotary knob. Counterclockwise rotation is to turn down/off.

## 03 Indicator Light Instructions

Status	Display
Power On	The indicator light will be on with green color then goes out
Aroma Mode is On	Green light keeps on
Connecting Wi-Fi / Loading	Red light flashes
Wi-Fi not connected	Red light keeps on

## 04 Set up

**Step 1:** Insert the aroma capsule

**Step 2:** Connect the power supply

**Step 3:** Installation of APP & registration

Search "Sleepace" in  for download.





You will need a smart phone with Bluetooth 4.0 that supports iOS7.0 or later or Android 4.3 or later.

**Step 4:** Registration and Binding

Open the Sleepace APP, then register, bind device, set alarm and lights as per the APP prompts.

## 05 Functions

- **Sleep Monitoring**

Open the Sleepace App,tap the“Start Sleep” button and place your phone next to your pillow. Tap the “Get Up” button when you wake up and the App will generate your sleep report.

- **Sleep-aid Function**

The sleep aroma, soothing sound and red light help you fall asleep easier. The Sleep aroma ,light and sound will stop automatically once you fall asleep.

- **Smart Wake-Up Mode**

Click【Smart Alarm】to set the alarm. Nox aroma supports various wake-up modes including sound effects, light and aroma. When you use app to monitor your sleep , the smart alarm will wake you up at your lightest sleep stage.

- **Woke with Amazon Alexa**

More features and instructions, please find in Sleepace App via 'Me-Setting - Help'


## 06 Safety Notice

- Do not attempt to disassemble, service or modify the product – there are no user-serviceable parts inside.
- Do not throw this product in fire as it may cause an explosion.
- Keep your device away from liquids and liquid containers such as vases, bottles, etc.
- This product is NOT a toy or a medical device


## 07 Warranty

Please contact your dealers for warranty service. For more information on the product, warranty or service questions, please visit [www.sleepace.com](http://www.sleepace.com)

# 01 Packungsinhalt

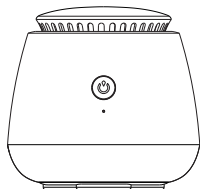


NOX Aroma

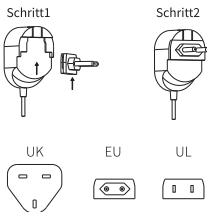

Netzstecker (UK,UL,EU)




Kurzanleitung



Aroma-Behälter

# 02 Taste

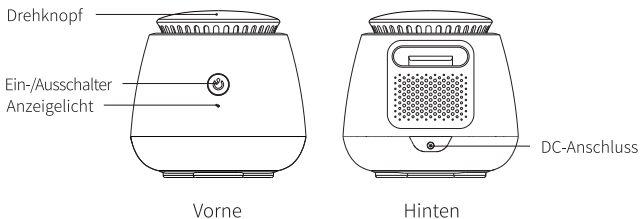

## Schlafhilfe-Modus

Die Einschalttaste drücken um den Einschlafhilfe-Modus zu starten.



## Nachtlicht

Den Drehknopf gedrückt halten, um das Nachtlicht anzuschalten.



## Lautstärke

Durch drehen des Drehknopfes wird die Lautstärke geregelt. Durch drehen gegen den Uhrzeigersinn wird die Lautstärke leiser bzw. stummgeschaltet.

## 03 Anzeige

Status	Anzeige
Ein	Grüne Anzeige leuchtet und erlischt dann
Aroma-Modus ein	Grünes Anzeige bleibt an
W-Lan verbinden / Laden	Die rote Anzeige blinkt
W-Lan nicht verbunden	Die rote Anzeige hält weiter

## 04 Einrichten

**Schritt 1:** Einsetzen des Aroma-Behälters

**Schritt 2:** Stromkabel einstecken

**Schritt 3:** Installation der App & Registrierung

Suchen Sie nach "Sleepace" in   zum Download.

Sie benötigen ein Handy mit Bluetooth 4.0, das iOS7.0 unterstützt oder eine spätere Version oder Android 4.3 oder eine spätere Version.

**Schritt 4:** Registrierung und Kopplung

Öffnen Sie die Sleepace-App, registrieren Sie sich, koppeln Sie das Gerät, und stellen Sie den Weckruf und den Lichtmodus gemäß den Anleitungen in der APP ein.

## 05 Funktionen

- **Schlafüberwachung**

Öffnen Sie die SleepaceApp. Tippen Sie auf die Taste „Schlafen“ und legen Sie das Handy dann neben Ihr Kissen. Tippen Sie nach dem Aufwachen auf „Aufstehen“; Sie können nun alle Schlafdaten anzeigen

- **Einschlafhilfe-Funktion**

Schlafaroma, beruhigende Musik und rotes Licht helfen dabei das Einschlafen zu erleichtern. Das Schlafaroma, Licht und Musik schalten sich nach dem Einschlafen automatisch ab.

- **Intelligenter Aufwach-Modus**

Die Taste Smart Alarm drücken, um die Weckfunktion einzustellen. Nox Aroma unterstützt unterschiedliche Aufwachmodi, unter anderen Soundeffekte, Licht und Aroma. Bei Verwendung der App, um den Schlaf zu überwachen, wird der Smart Alarm Sie in der Leicht-Schlafphase aufwecken.

- Kompatibel mit Amazon Alexa

Weitere Funktionen und Anleitungen finden Sie in Ihrer Sleepace App unter 'Me- Setting- Help'


## 06 Sicherheitshinweis

- Versuchen Sie nicht, das Produkt auseinanderzubauen, zu warten oder zu modifizieren – es befinden sich keine vom Nutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Dieses Produkt nicht ins Feuer werfen, da es eine Explosion verursachen kann.
- Halten Sie den NOX von Flüssigkeiten und Behältern mit Flüssigkeiten (Vasen, Flaschen, usw.) fern.
- Dieses Produkt ist KEIN Spielzeug und KEIN medizinisches Gerät.


## 07 Garantie

Wenden Sie sich an Ihren Händler für mehr Informationen zu Garantieleistungen. Nähere Informationen zum Produkt, zur Garantie und zur Wartung finden Sie unter [www.sleepace.com](http://www.sleepace.com).

# 01 Contenu de la boîte

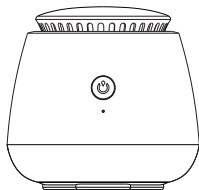


NOX Aroma

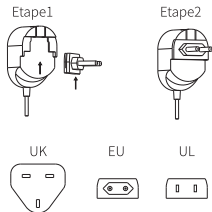

Adaptateur secteur(UK.UL.EU)



Guide des opérations



Conteneur d'arôme




## 02 Boutons


Couvercle de  
contrôle rotatif

Bouton d'  
alimentation

Témoin  
lumineux

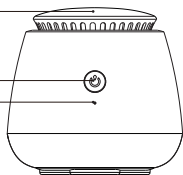

Vue avant

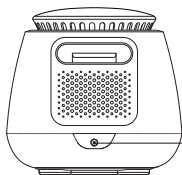

Port d'entrée d'  
alimentation

Vue arrière



**le Mode aide-sommeil**  
Appuyez sur le bouton d'  
alimentation pour démarrer  
la fonction d' aide au  
sommeil.



**Veilleuse**  
Appuyez sur le couvercle  
rotatif pour allumer la  
veilleuse.



**Volume**  
Contrôlez le volume en tournant  
le couvercle de contrôle rotatif.  
La rotation dans le sens inverse  
des aiguilles d'une montre permet  
de réduire le volume jusqu' à le  
désactiver totalement.

## 03 Voyant

Statut	Affichage
Sous tension	Le voyant vert sera allumé et s'éteindra puis
Le mode Aroma est activé	Lumière verte reste allumée
Connexion WLAN / Chargement...	La lumière rouge clignote
WLAN pas connecté	La lumière rouge continue

## 04 RÉGLAGE

**Étape 1** :insérez le conteneur d' arôme

**Étape 2** :connectez l'alimentation secteur

**Étape 3** : Installation de l'application & enregistrement

Rechercher "Sleepace" sur  et la télécharger.



Vous aurez besoin d'un smartphone prenant en charge Bluetooth 4.0 de version iOS7.0 ou versions plus récentes, ou Android 4.3 ou versions plus récentes.

#### **Étape 4:** Inscription et liaison

Ouvrez l'application Sleepace, puis inscrivez-vous, liez le dispositif, réglez l'alarme et les éclairages de scènes selon les invites de l'appli.

## 05 Les fonctions

- **Surveillance du sommeil**

Ouvrez l'application Sleepace et appuyez sur le bouton "Commencez le sommeil", puis placez votre téléphone à côté de votre oreiller. Appuyez sur le bouton "Se réveiller" lorsque vous vous réveillez et vous pouvez vérifier tous les rapports de données de sommeil

- **Fonction d'aide au sommeil**

Le diffuseur d'arôme, la lumière rouge et le son relaxant vous aident à vous endormir plus facilement. Le diffuseur d'arôme, la lumière rouge et le son relaxant s'arrêteront automatiquement une fois que vous vous endormez.

- **Mode de réveil intelligent**

Cliquez sur **[Alarme intelligente]** pour régler l'alarme. Le Nox Aroma prend en charge divers modes de réveil, y compris les effets sonores, les effets de lumière et l'arôme. Lorsque vous utilisez une application pour surveiller votre sommeil, l'alarme intelligente vous réveillera durant le stade de sommeil le plus léger.

- **Travaillez avec Amazon Alexa**

Pour plus de fonctionnalités et d'instructions, veuillez les consulter dans l'application Sleepace via « Moi- Paramètres- Aide ».

## 06 Avis de sécurité

N' essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier le produit - il n' y a aucune pièce réparable par l' utilisateur à l' intérieur.

Ne lancez pas ce produit en cas d'incendie car cela pourrait provoquer une explosion.


Gardez votre NOX loin des liquides et des récipients contenant un liquide tels que les vases, les bouteilles, etc..

Ce produit n' est ni un jouet ou un instrument medical.


## 07 Garantie

Veuillez contacter vos revendeurs pour le service de garantie.Pour plus d' informations sur le produit, la garantie ou les questions concernant la réparation, veuillez visiter le site **[www.sleepace.com](http://www.sleepace.com)**

# 01 Contenido del paquete

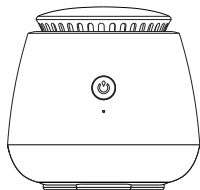


NOX Aroma

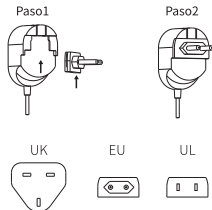

Adaptador corriente(UK.UL.EU)




Guía de operaciones



Recipiente de Aroma

## 02 Botones

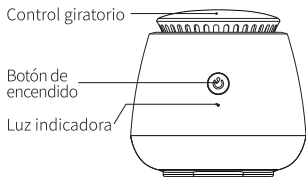

Frontal



Atrás



### Modo de ayuda para el sueño

Presione el botón de encendido para iniciar el modo de ayuda para el sueño.



**Lámpara de noche**  
Presione el control giratorio para encender la lámpara de noche.



**Volumen**  
Controle el volumen girando el control giratorio. El giro en el sentido contrario a las agujas del reloj es para bajar/apagar.

## 03 Indicador de luz

Estado	Pantalla
Encendido	La luz indicadora se enciende en color verde, y a continuación se apaga
El modo aroma está activado	Luz verde se mantiene encendida
Conectando al Wi-Fi/cargando	La luz roja parpadea
Wi-Fi no conectado	La luz roja permanece encendida

## 04 Configurar

**Paso 1:** Inserte el recipiente de aroma

**Paso 2:** Conecte la fuente de alimentación

**Paso 3:** Instalación de la aplicación y registro

Buscar "Sleepace" en   para descargar.

Se necesita un teléfono inteligente con Bluetooth 4.0, compatible con iOS7.0 o superior o Android 4.3 o superior.

**Paso 4:** Registro y vinculación

Abra la aplicación Sleepace, y a continuación, registre y vincule el dispositivo y configure la alarma y las luces de escena según las indicaciones de la aplicación.

## 05 Funciones

- **Monitorización del sueño**

Abra la aplicación Sleepace y toque el botón de "Empezar a dormir". A continuación, ponga su teléfono junto a la almohada. Toque el botón de "Levantarse" cuando se despierte y así podrá ver el informe de datos del sueño.

- **Función de ayuda para el sueño**

El aroma, sonido relajante y la luz roja le ayudan a dormirse más fácilmente. El aroma, luz y sonido se detendrán automáticamente una vez se duerma.

- **Modo de despertar inteligente**

Haga clic en **[Alarma inteligente]** para configurar la alarma. Nox aroma soporta varios modos de despertar, incluyendo efectos de sonido, luz y aroma. Cuando use la aplicación para monitorizar su sueño, la alarma inteligente le despertará en la etapa más ligera de su sueño.



- Funciona con Alexa de Amazon

Para más características e instrucciones, vaya en la aplicación Sleepace a "Yo – Configuración - Ayuda".


## 06 Aviso de seguridad

- No intente desmontar, reparar o modificar el producto. No hay piezas reparables por el usuario en el interior.
- No arroje este producto o la batería al fuego, ya que podría causar una explosión.
- Mantenga el NOX lejos de líquidos y contenedores de líquidos como floreros, botellas, etc.
- Este producto NO es un juguete ni un dispositivo médico.


## 07 Garantía

Contacte con el distribuidor para el servicio de garantía. Para más información sobre el producto, garantía o preguntas sobre el servicio, vaya a [www.sleepace.com](http://www.sleepace.com).

# 01 Contenuto della confezione

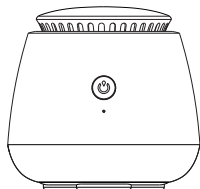


NOX Aroma

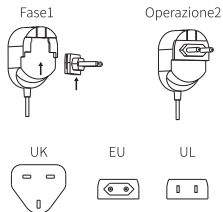

Power adaptor(UK.UL.EU)





Guida operativa



Contenitore Aroma

## 02 Tasti

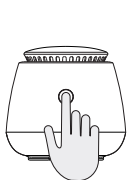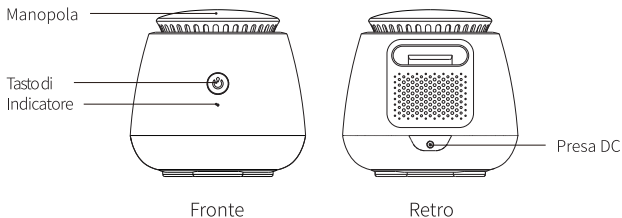

### la Modalità di ausilio al sonno

Premere il tasto di alimentazione per attivare la modalità di ausilio al sonno.



**Lampada Notturna**  
Premere la manopola girevole per accendere la lampada notturna.



**Volume**  
Regolare il volume ruotando la manopola girevole. Ruotare in senso antiorario per abbassare il volume o spegnere.

## 03 Spia

Stato	Aspetto
Acceso	L' indicatore verde si accenderà, per poi spegnersi
Modalità Aroma attiva	Luce verde fissa
Connessione Wi-Fi / Caricamento in corso	La luce rossa lampeggia
Wi-Fi non connesso	La luce rossa continua

## 04 Impostazione

**Passo 1:** Inserire il contenitore dell' aroma.

**Passo 2 :** Collegare l' apparecchio alla rete elettrica.

**Passo 3 :** Installazione dell' app & registrazione

Cerca "Sleepace" su   per scaricare l' app.

È necessario avere uno smartphone con Bluetooth 4.0 che supporta iOS7.0 o versioni successive, oppure un Android 4.3 o versioni successive.

**Passo 4:** Registrazione e collegamento

Avviare l'APP Sleepace, quindi registrarsi, collegare il dispositivo, impostare la sveglia e l'illuminazione seguendo i comandi dell'APP.

## 05 Funzionalità

- **Monitoraggio del sonno**

apri Sleepace APP e tocca il pulsante “Avvia monitoraggio”, quindi colloca il telefono accanto al cuscino. Tocca il pulsante “Risveglio” al momento del risveglio e controlla il report sul sonno.

- **Funzione di ausilio al sonno**

Le fragranze per dormire, i suoni rilassanti e la luce rossa vi aiuteranno ad addormentarvi meglio. Le fragranze per dormire, i suoni e la luce si fermeranno automaticamente non appena avrete preso sonno.

- **Modalità Sveglia Intelligente**

Cliccare **[Sveglia Intelligente]** per impostare la sveglia. Nox Aroma supporta diverse modalità di sveglia, che includono effetti sonori, luci e profumi. Se si usa la App per il controllo del sonno, la sveglia intelligente vi sveglierà durante il vostro ciclo di sonno leggero.

- **Compatibile con Amazon Alexa**

Per ulteriori funzioni ed istruzioni, consultate la App Sleepace App su “Me-Impostazioni-Aiuto”


## 06 Avviso di sicurezza

- Nox non presenta parti riparabili dall'utente. Non tentare di smontare, riparare o alterare il dispositivo.
- Non gettare il prodotto nel fuoco in quanto potrebbe causare un'esplosione.
- Mantieni NOX al riparo da liquidi e oggetti contenenti liquidi, quali vasi, bottiglie e simili.
- Nox non è né un giocattolo né un dispositivo medico.


## 07 Garanzia

Si prega di contattare il proprio rivenditore per l'assistenza in garanzia. Per ulteriori informazioni sul prodotto, informazioni sulla garanzia oppure per richiedere assistenza, visita il sito web **[www.sleepace.com](http://www.sleepace.com)**

# 01 Inhoud van de verpakking

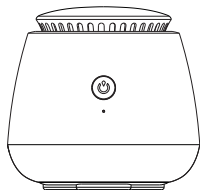


NOX Aroma

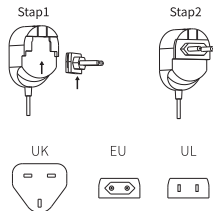

Power adaptor(UK.UL.EU)




Handleiding




Aroma Container

# 02 Knoppen

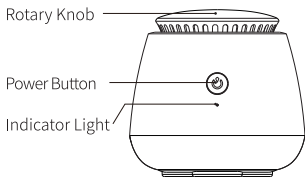

Voorkant

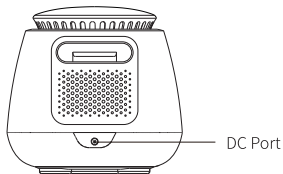

Achterkant



## Slaaphulp inschakelen

Druk op de power-knop om de slaaphulpmodus te starten.



## Nachtlamp

Druk op de draaiknop om de nachtverlichting in te schakelen.



## Volume

Stel het volume in door aan de draaiknop te draaien. Draai tegen de klok in om het volume te verlagen/geluid uit te schakelen.



## 03 Indicatielampje

Status	Weergave
Ingeschakeld	Groen lampje licht op en schakelt daarna uit
Aromamodus is ingeschakeld	Groene lampje blijft branden
Bezig met maken WiFi-verbinding / laden	Rode lampje knippert
WiFi niet verbonden	Rode lampje blijft branden

## 04 Instellen

**Stap 1:** Plaats de aromacontainer

**Stap 2:** Sluit aan op lichtnet

**Stap 3:** Installatie van de App & Registratie

Zoek "Sleepspace" in   om te downloaden.

U zult een smartphone nodig hebben met Bluetooth 4.0 die draait op iOS7.0 of later, of Android 4.3 of later.

**Stap 4:** Registratie en koppelen

Start de Sleepace-app , registreer daarna, koppel het apparaat en stel het alarm en de lichtscène in volgens de instructies in de app.

## 05 Functies

- **Slaapmonitoring**

Open de Sleepace app, druk op de knop “Start sleeping” en plaats uw telefoon daarna naast uw kussen. Druk op “Get up” als u wakker wordt en u kunt alle slaapgegevens bekijken

- **Slaaphulpfunctie**

Het slaaparoma, rustgevend geluid en rood licht helpen u eenvoudiger in slaap te vallen. Het slaaparoma, licht en geluid stoppen automatisch zodra u in slaap valt.

- **Slimme wekmodus**

Klik op **Smart Alarm** om het alarm in te stellen. Nox aroma ondersteunt verschillende wekmodi, onder andere met geluidseffecten, licht en aroma. Als u de app gebruikt om uw slaap te monitoren, zal het slimme alarm u wekken in de lichtste fase van uw slaap.

- **Werkt met Amazon Alexa**

U vindt meer functies en instructies in de Sleepace App via 'Me- Setting- Help'


## 06 Veiligheidswaarschuwing

- Probeer het product niet zelf te demonteren, repareren of wijzigen. Er zitten geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen in het apparaat.
- Gebruik dit product niet gooien in brand als het een explosie kan veroorzaken.
- Houd uw NOX uit de buurt van vloeistoffen en voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen, flessen, etc.
- Dit product is GEEN speelgoed of medisch hulpmiddel.


## 07 Warranty

Please contact your dealers for warranty service. For more information on the product, warranty or service questions, please visit [www.sleepace.com](http://www.sleepace.com)

# 01 Содержимое упаковки

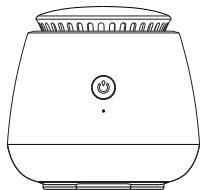


Nox Aroma

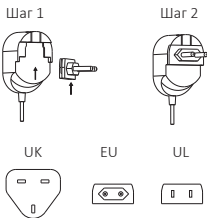

Адаптер питания (UK.UL.EU)




Руководство по эксплуатации




Ароматический картридж


# 02 Кнопки

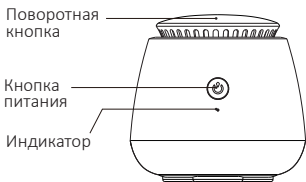

Вид спереди

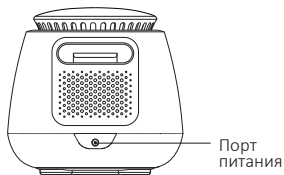

Вид сзади

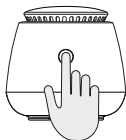

## Запуск режима помощи в засыпании

Для активации нажмите кнопку питания



## Режим ночника

Повторно нажмите на кнопку питания, затем на поворотную кнопку



## Громкость

Управляйте громкостью, вращая поворотную кнопку. Поворот против часовой стрелки снижает громкость / выключает звук

## 03 Лампочки индикатора

Статус	Вид индикатора
Включение	Загорится зеленый индикатор, а затем выключится
Режим ароматизации включен	Горящий зеленый индикатор
Соединение с Wi-Fi/Загрузка	Мигающий красный индикатор
Wi-Fi не подключен	Горящий красный индикатор

## 04 Настройка

**Шаг 1:** Вставьте ароматический картридж.

**Шаг 2:** Подключите блок питания.

**Шаг 3:** Установите приложения и зарегистрируйтесь.

Приложение Sleepase доступно для загрузки

в магазинах



Для работы с приложением необходим смартфон с поддержкой Bluetooth 4.0 и операционной системой не ниже iOS 7.0 или Android 4.3.

**Шаг 4:** Регистрация и соединение.

Откройте приложение Sleepase, зарегистрируйтесь, а затем соедините устройство, установите будильник и световой режим в соответствии с подсказками приложения.

## 05 Функции

- **Мониторинг сна**

Откройте приложение Sleepase и коснитесь кнопки «Начать сон», положите свой телефон возле подушки. После пробуждения коснитесь кнопки «Подъем», и Вы сможете просмотреть данные о Вашем сне в отчете.

- **Функция комфортного сна**

Приятный аромат, успокаивающий звук и мягкий теплый свет помогут Вам быстро уснуть. Ароматизатор, лампа и звук автоматически отключатся, как только Вы уснете.

- **Режим «умного» будильника**

Нажмите функцию «Будильник» для настройки «умного» будильника. Nox Aroma имеет разные режимы пробуждения: обычный, звуковой, световой или ароматический. «Умный» будильник разбудит Вас в фазе легкого сна.

- **Работаем с Amazon Alexa**

С дополнительными возможностями и рекомендациями можно ознакомиться в приложении Sleepace, выбрав пункты «Я-Настройки-Помощь»

## 06 Инструкция по технике безопасности

- Запрещено разбирать или модифицировать данный прибор – внутри него нет деталей, которые Вы могли бы использовать или заменить.
- Не бросайте этот продукт в огонь, так как это может привести к взрыву.
- Данное устройство не является водонепроницаемым, потому держите его вдали от жидкостей, ваз, бутылок и т.п.
- Данный продукт не является игрушкой или медицинским устройством и требует бережного обращения.


## 07 Гарантия

Устройство имеет ограниченную гарантию 2 года.


С условиями Вы можете ознакомиться по ссылке [www.sleepace.com](http://www.sleepace.com)



# 01 ボックス内容

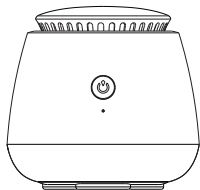


NOX Aroma

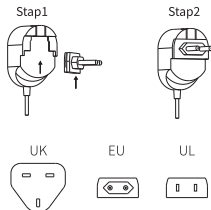

電源アダプター (英国、米国、欧州連合格格)




クイック設定ガイド



アロマコンテナー

## 02 ボタン

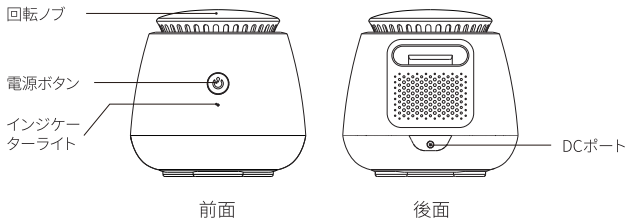

### 睡眠導入モード

[電源]ボタンを押し、睡眠誘導モードを開始します。



### 夜間のライト

[回転ノブ]を押し、夜間のライトをオンにします。



### 音量

[回転ノブ]を回すことにより、音量をコントロールします。反時計回りに回転させると、音量を低下/オフになります。

## 03 インジケータライトの説明

状態	表示
電源オン	緑のインジケータがオンになってから、オフになります
アロマモードがオンです	緑色のライトが継続で点灯
Wi-Fiに接続中/読み込み中	赤いライトが点滅します
Wi-Fiに接続されていません	赤いライトが継続で点灯

## 04 ご使用の説明

手順 1: アロマコンテナーを挿入します

手順 2: 電源を接続します

手順 3: APPをダウンロード

Android及びiOSのAPPマーケットで「sleepace」で検索し、ダウンロードします。



#### 手順 4: 登録とバインド

Sleepaceアプリを開いてから、登録し、デバイスをバインドし、アプリのダイアログウィンドウに従い、アラームとライトを設定します。

## 05 機能

- **睡眠監視**

Sleepaceアプリを開き、[睡眠を開始]ボタンをタップしてから、ご使用の携帯電話をあなたの枕元に置きます。起床し、全ての睡眠データ報告をチェックしたい場合、[起床]ボタンをタップします。

- **睡眠導入機能**

睡眠アロマ、心地よいサウンドと赤色ライトが容易に眠れるようにします。睡眠アロマ、ライトとサウンドはあなたが就寝した後、自動的に停止します。

- **スマート起床モード**

[スマートアラーム]をクリックして、アラームを設定します。NOXアロマは、サウンド効果、ライト及びアロマを含め、様々な起床モードをサポートします。アプリを使用し、睡眠を監視する場合、スマートアラームはあなたの睡眠サイクルが最も浅い時点であなたを起床させます

- **Woke with Amazon Alexa**

その他の機能及び使用方法については、Sleepaceアプリで[マイ]>[設定]>[ヘルプ]と移動し、ご確認ください


## 06 警告

- 本製品を分解、修理または改造しようとししないでください。内部にはユーザーが修理可能な部品はありません。
- 本製品が爆発を引き起こす可能性があるため、この製品を火中に投げ入れないでください。
- ご使用のデバイスを、花瓶やボトルなどの液体及び液体容器などから遠ざけてください。
- この製品はおもちゃまたは医療用デバイスではありません。


## 07 保証の説明

お買い上げになったお店でアフターサービスをご用命ください。具体的なサービス条項については、弊社公式ページにてご参照ください。[www.sleepspace.com](http://www.sleepspace.com)

# 01 介紹

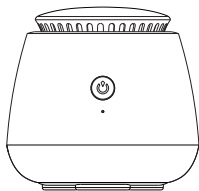


Nox助眠香薰燈

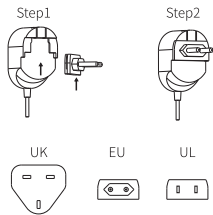

適配器




說明書



香薰盒

## 02 按钮

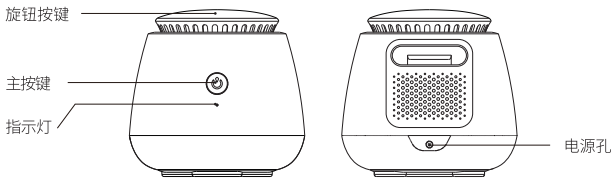

正面

背面



**開/關助眠功能**

按下開啟，啟動聲光味助眠。



**開/關小夜燈**

按下開燈，啟動夜間照明燈。



**調節音量**

順時針/逆時針旋轉，  
加大/減小音量，  
旋轉至最小關閉音樂。

## 03 指示燈說明

狀態	顯示
開機	綠燈常亮後熄滅
香薰工作中	綠燈常亮
WIFI連接中/網路載入中	紅燈閃爍
WIFI未連接	紅燈常亮

## 04 安裝

1. 香薰盒插入
2. 接入電源
3. 安裝APP  
應用商店搜索“Sleepace”



#### 4. 註冊和綁定設備

打開Sleepace APP，根據APP上的使用提示註冊帳號，綁定設備，設置鬧鐘和燈光。

## 05 功能

- **睡眠監測**

打開Sleepace APP並點擊【開始睡覺】按鈕，將手機放置在枕頭邊上。睡醒後點擊【起床】，稍等片刻即可查看睡眠資料。

- **睡著停止工作**

Sleepace APP監測到您睡著後，會自動停止Nox助眠香薰燈工作。

- **自然喚醒**

打開APP，點擊【鬧鐘】，添加並設置鬧鐘。Nox支援聲音、光線、氣味等多種喚醒模式。配合睡眠監測使用智慧喚醒功能，鬧鐘將在設定喚醒時間範圍內的淺睡眠期輕輕喚醒您，讓您自然醒來。

## 06 安全須知


- 不可進行改造，除維修技術人員外，其他人員不可對本機進行拆解或修理。
- 請勿燃燒本產品，可能會引起爆炸。
- 本產品未做防水處理，請遠離液體或液體容器。

- 本產品不是玩具，也不可作為醫療設備使用。


## 07 聲明

- 本著不斷完善、持續發展的原則，本公司保留在不預先通知的情況下，對說明書中描述的產品進行修改和改進的權利（實際條例以官網為準）。
- 本說明書中內容按產品製造時的狀況提供，除非適用的法律另有規定，否則不對文檔的準確性、可靠性和內容做出任何類型的明確或默許的保證。
- 本說明書內容受著作權法律法規保護，未經公司書面許可的情況下，嚴禁以任何形式複製、傳遞、分發和使用本手冊中的任何內容。
- 使用者涉及查詢產品序號、App 程式下載、售後服務諮詢、服務投訴和諮詢等相關內容，可以通過本公司網站、熱線直接獲得。
- 本產品不具醫療功能，助眠效果視人群而定。

# 01 介绍

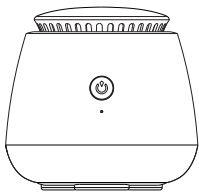


Nox助眠香薰灯

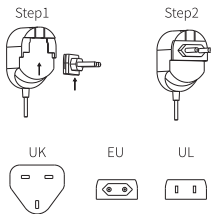

适配器




说明书



香薰盒

## 02 按钮

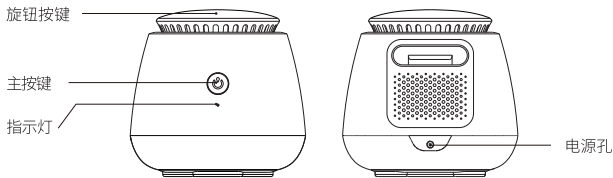

正面

背面



**开/关助眠功能**

按下开启, 启动声光味助眠。



**开/关小夜灯**

按下开灯, 启动夜间照明灯。



**调节音量**

顺时针/逆时针旋转,  
加大/减小音量,  
旋转至最小关闭音乐。

## 03 指示灯说明

状态	显示
开机	绿灯常亮后熄灭
香薰工作中	绿灯常亮
WIFI连接中/网络加载中	红灯闪烁
WIF未连接	红灯常亮

## 04 安装

- 1.香薰盒插入
- 2.接入电源
- 3.安装APP

应用商店搜索“享睡Sleepace”或扫描二维码



该二维码仅限中国大陆地区使用。

#### 4. 注册和绑定设备

打开Sleepspace APP，根据APP上的使用提示注册账号，绑定设备，设置闹钟和灯光。

## 05 功能

- **睡眠监测**

打开Sleepspace APP并点击【开始睡觉】按钮，将手机放置在枕头边上。睡醒后点击【起床】，稍等片刻即可查看睡眠数据。

- **睡着停止工作**

Sleepspace APP监测到您睡着后，会自动停止Nox助眠香薰灯工作。

- **自然唤醒**

打开APP，点击【闹钟】，添加并设置闹钟。Nox支持声音、光线、气味等多种唤醒模式。配合睡眠监测使用智能唤醒功能，闹钟将在设定唤醒时间范围内的浅睡眠期轻轻唤醒您，让您自然醒来。

## 06 安全须知

- 不可进行改造, 除维修技术人员外, 其他人员不可对本机进行拆解或修理。
- 请勿燃烧本产品, 可能会引起爆炸。
- 本产品未做防水处理, 请远离液体或液体容器。
- 本产品不是玩具, 也不可作为医疗设备使用。

## 07 声明

- 本着不断完善、持续发展的原则, 本公司保留在不预先通知的情况下, 对说明书中描述的产品进行修改和改进的权利(实际条例以官网为准)。
- 本说明书中内容按产品制造时的状况提供, 除非适用的法律另有规定, 否则不对文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的明确或默许的保证。
- 本说明书内容受著作权法律法规保护, 未经公司书面许可的情况下, 严禁以任何形式复制、传递、分发和使用本手册中的任何内容。
- 用户涉及查询产品序列号、App 程序下载、售后服务咨询、服务投诉和咨询等相关内容, 可以通过本公司网站、热线直接获得。
- 本产品不具医疗功能, 助眠效果视人群而定。

## FCC statements:

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radiocommunications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **RF Exposure Information and Statement**

This equipment complies with CE and FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

### **CE Notice**

The suitable temperature for the product and accessories is -10°C-40°C. Observe the national local regulations in the location where the device is to be used.

Frequency Band	Max output Power
WiFi (2412-2472MHz)	13dBm
BLE (2402-2480MHz)	0.59dBm

Hereby, Shenzhen Medica Technology Development Co., Ltd declares that the radio equipment type Smart Sleep Light is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.sleepace.com>

Shenzhen Medica Technology Development Co., Ltd  
2F Building A, Tongfang Information Harbor, No. 11, East Langshan Road,  
Nanshan District, Shenzhen, P.R. China



please contact our local distributors for support. Distributors' information can be got from [www.sleepace.com](http://www.sleepace.com)



## **Shenzhen Medica Technology Development Co., Ltd**

---

Web:[www.sleepace.com](http://www.sleepace.com)

Email:[support@sleepace.com](mailto:support@sleepace.com)

Add: 2F Building A, Tongfang Information Harbor, No. 11, East Langshan Road,  
Nanshan District, Shenzhen, China

©2015 Shenzhen Medica Technology Development Co.,Ltd. All rights reserved.Sleepace™ is a registered trademark of Shenzhen Medica Technology Development Co.,Ltd.in the U.S. and other countries.All other trademarks included herein are the property of their respective owners.